MIRACLE

測長ラインジェネレータ

MODEL: ML-880



- ・ML-880(C)は、水平・垂直各6本の電子ライン(実線)と7種類の測長機能を搭載したラインジェネレータです。
- ・7種類の測長ソフト(XY、円ピッチ、角ピッチ、角度、同心円、同心角、R)の測長ライン(破線)と測定した数値を モニタ画面にスーパーインポーズする装置です。
- ・表示する測定数値の単位切換え(nm、μ m、mm、cm、m)と小数点位置変更が可能で、係数設定による 校正機能があります。
- 操作性の良いリモートコントロールボックスで、測長ラインの操作が出来ます。

【特長】

- ①電子ライン(実線)は水平、垂直各6本の設定が出来ます。 ③校正機能により係数を設定し、実測値を表示します。
- ②各ラインは、表示・非表示の選択とライン位置移動が、 前パネルのスイッチ操作で出来ます。

【仕様】

- ●入出力信号(コネクタ)
 - •入力信号: NTSC準拠 1V_{P-P}(75Ω): BNCコネクタ ・出力信号: NTSC準拠 1V_{P-P}(75Ω): BNCコネクタ •外部制御: RS-232C準拠(TxD、RxDのみ): D-Sub9pin
- ●画面分解能

• 横 : 640 画素 • 縦 : 480 ライン ・ドットCLK : 12.272727MHz

- ④設定メモリ機能により、電源を切っても設定を保持します。
- ⑤RS-232Cにより、外部機器からの制御が可能です。


●ライン濃淡

- •WHITE側:ボリュームにて白色(規格の120%前後)~背景色 ・BLACK側:ボリュームにて背景色~黒色
- ●電源
 - -AC100V 50/60 Hz
- ●外形寸法 · 重量
- ・幅220mm × 高さ68mm × 奥行211mm ・約1.4kg

【製品構成】


① ML-880 ②リモートコントロールボックス ③電源ケーブル ④取扱説明書 ⑤シリアル通信機能説明書

【接続方法】

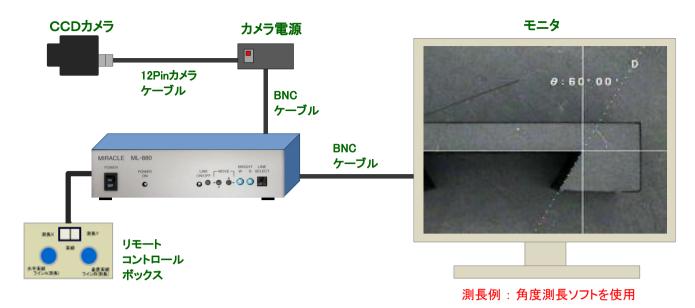

【搭載測長ソフトのご説明】

①XY測長

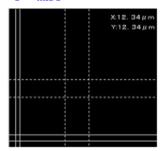

・破線で挟み込んだ測長物の数値を 測長します。

②円ピッチ測長




・破線の円を測長物に合わせて 2つの円の直径と2つの円の X、Y方向の距離を測長します。

③角ピッチ測長



破線の角を測長物に合わせて 2つの角寸法と2つの角の寸法の × Y方向の距離を測長します。

@角度測長

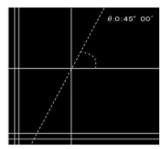


・破線で測長物に合わせて×軸または Y軸からの角度を測長します。 4つのエリアでの角度測長ができます。

\$同心円測長



・破線を円に合わせて同心円の直径を 測長します。 内径と外径の測長ができます。


6R測長

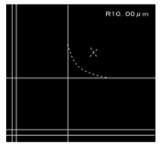

・破線のRを測長物に合わせて 測長します。

4つのエリアでR測長ができます。


⑦同心角測長

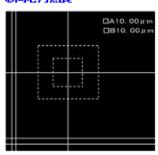

・破線を角に合わせて同心角の寸法を 測長します。

内角と外角の測長ができます。

※ X-Y各6本の電子ラインモード

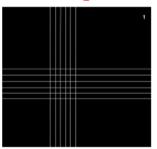

・XY各6本の電子ラインモードです。 各測長ソフトでも実線のラインを表示 できますが、実線のラインのみの表示は こちらのモードでご使用できます。

株式会社 ミラクル

〒136-0072

東京都江東区大島9-3-16 東大島メトロプラザ2F TEL:03-5628-3181 FAX:03-5628-3381

E-mail:info@miracle1.co.jp

URL:http//www.miracle1.co.jp/